


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖНЫХ РАБОТ



Формировании монтажной ниши для профиля **D00**4 по шаблону


Шаблон №1

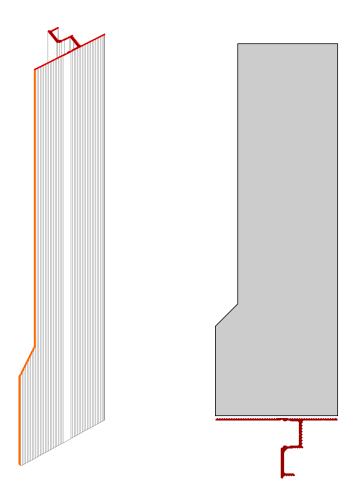

Универсальный профиль D004

Монтаж на ГКЛ перегородку под стеновые панели - примыкание к полу/потолку Для напольных покрытий (без степени расширения и сжатия) Узел Стена - Пол/Потолок Вертикальное сечение



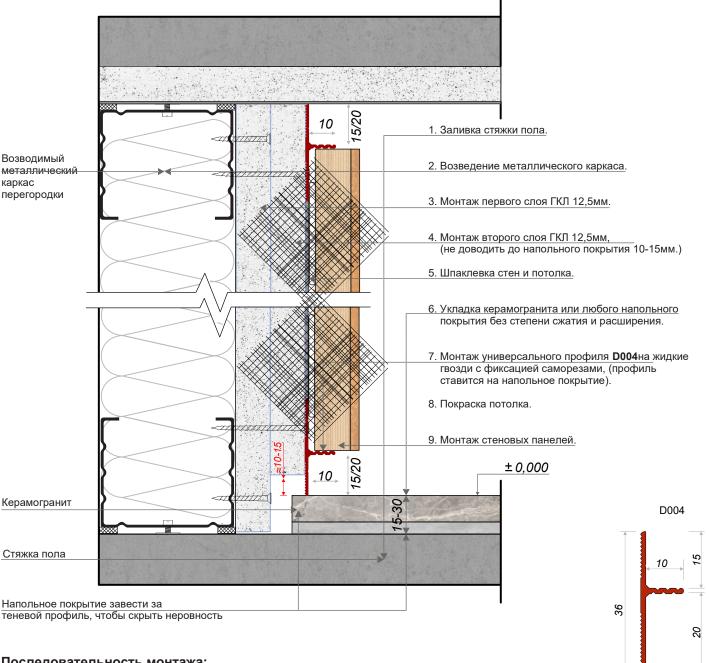

Последовательность монтажа:


- 1. Заливка стяжки пола
- 2. Возведение металлического каркаса
- 3. Монтаж первого слоя ГКЛ 12.5мм
- 4. Монтаж второго слоя ГКЛ 12,5мм, (не доводить до напольного покрытия 10-15мм.).
- 5. Шпаклевка стен и потолка.
- 6. Укладка керамогранита или любого напольного покрытия без степень сжатия и расширения.
- 7. Монтаж универсального профиля **D00**4 на первый слой ГКЛ на жидкие гвозди с фиксацией саморезами, (профиль ставится на напольное покрытие).
- 8. Покраска потолка.
- 9. Монтаж стеновых панелей.

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.
- Высота теневого зазора может влиять на обслуживание LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазора 15-20мм.

Универсальный профиль D004

Монтаж на оштукатуренную стену под стеновые панели - примыкание к полу Для напольных покрытий с невидимым компенсационным зазором (со степенью расширения и сжатия) Узел Стена - Пол/Потолок Вертикальное сечение



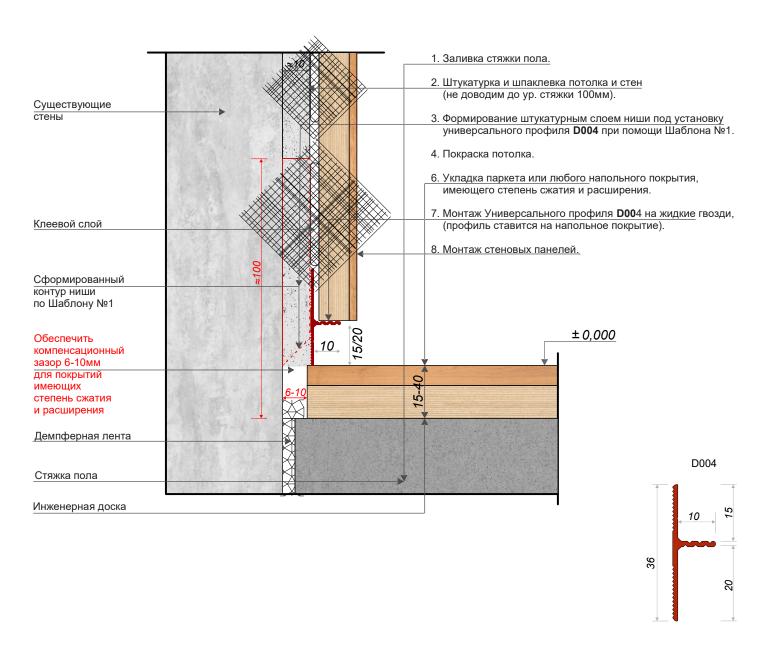

Последовательность монтажа:

- 1. Заливка стяжки пола.
- 2. Штукатурка и шпаклевка потолка и стен под монтаж стеновых панелей или плитки (не доводим до ур. стяжки 100мм).
- 3. Формовка штукатурным слоем ниши под установку универсального профиля **D004** при помощи Шаблона №1.
- 4. Покраска потолка и стен.
- 5. Укладка паркета или любого напольного покрытия, имеющего степень сжатия и расширения (оставляем компенсационный зазор 6-10мм).
- 6. Монтаж Универсального профиля **D004** на жидкие гвозди.
- 7. Монтаж стеновых панелей.


Примечание

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.
- Высота теневого зазора может влиять на обслуживание LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазора 15-20мм.

Универсальный профиль D004

Монтаж на оштукатуренную стену под керамогранит - примыкание к полу Для напольных покрытий (без степени расширения и сжатия) Узел Стена - Пол/Потолок Вертикальное сечение



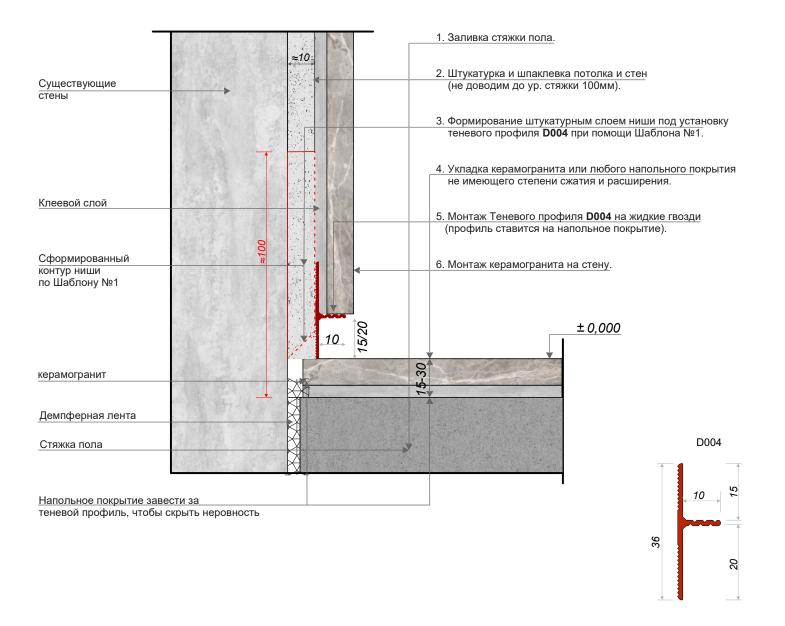

Последовательность монтажа:

- 1. Заливка стяжки пола.
- 2. Штукатурка и шпаклевка потолка и стен под монтаж стеновых панелей или плитки. (не доводим до уровня стяжки 100мм)
- 3. Формирование штукатурным слоем ниши под установку универсального профиля **D004** при помощи Шаблона №1
- 4. Укладка керамогранита или любого напольного покрытия не имеющего степени сжатия и расширения.
- 5. Монтаж Универсального профиля **D004** на первый слой ГКЛ на жидкие гвозди, (профиль ставится на напольное покрытие).
- 6. Монтаж керамогранита на стену.

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.
- Высота теневого зазора может влиять на обслуживание LED ленты. Рекомендуемая высота теневого зазора 15-20мм.